


# DPV-4HPK EXEL

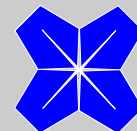


microprocessor control



Страница:


<b>Функции монитора</b>	<b>1</b>
<b>Подключение, настройка</b>	<b>2</b>
<b>Пользователю системы</b>	<b>3</b>
<b>Дополнительные настройки</b>	<b>4</b>

## Функции монитора:

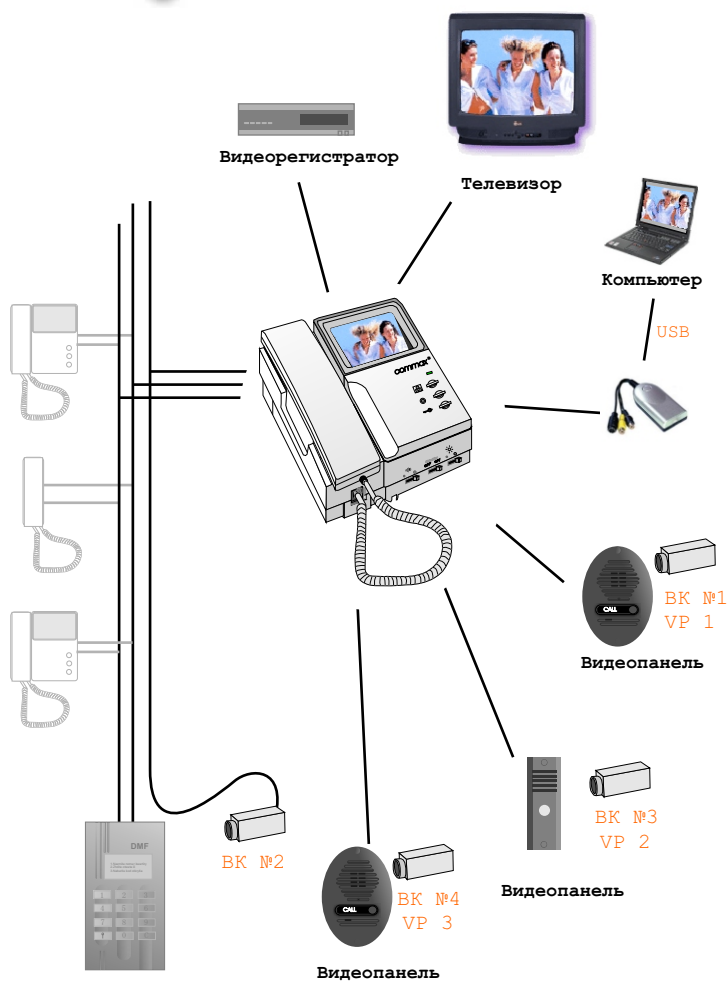

Координатный домофон

- ✦ Подключение до 4-х видеокамер
- ✦ Подключение до 3-х видеопанелей
- ✦ Работает с устройствами видеопамати VM-32/64
- ✦ Имеется НЧ выход на ТВ и ПК с автосвитчером или на любой вход
- ✦ Встроенные видеоусилители с регулировкой каждого канала
- ✦ Электронное меню
- ✦ Сохранение настроек электронного меню при Выключении

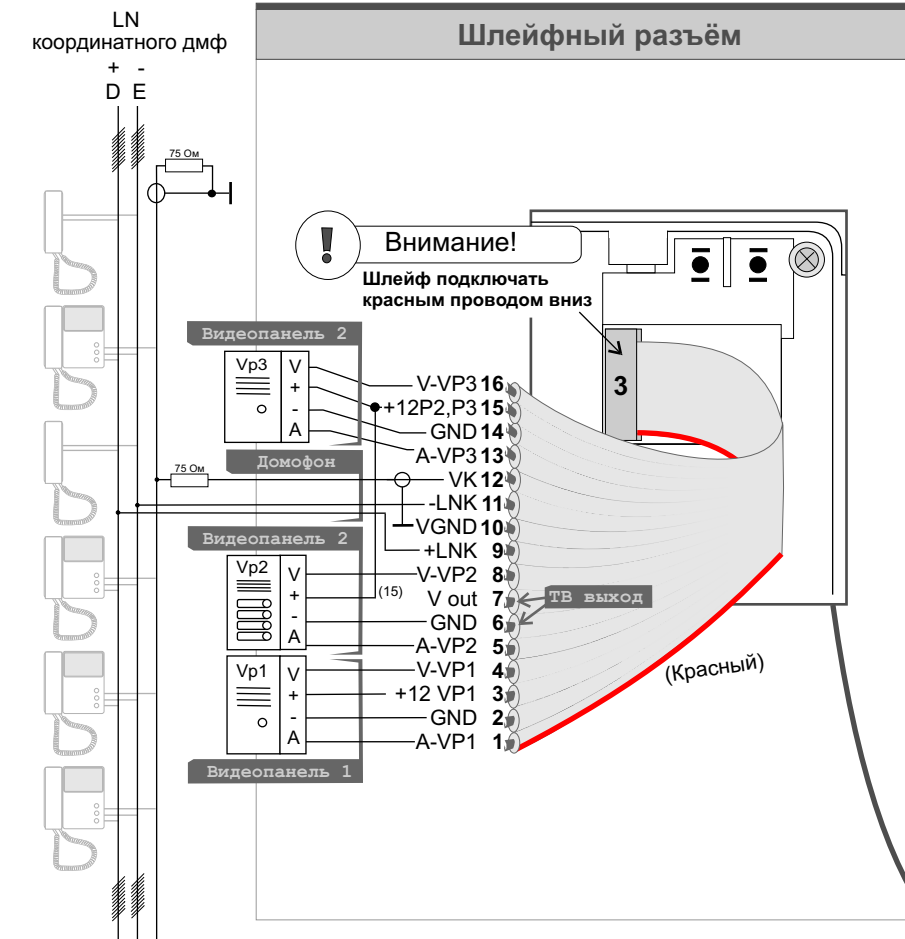

## Подключение основных устройств

**Координатный, многоквартирный домофон с видеокамерой:** ВК №2

Вход+ линии(LN+)..... + LNK 9  
Вход- линии(LN-)..... - LNK 11  
Вход видео подъездной ВК.....VK 12  
Экран. оплетка видеокабеля..VGND 10

**Видеопанель - Vp1:** ВК №1 (рекомендуется для квартиры)

Аудио.....A-VP1 1  
Общий.....любой GND 2  
Питание.....+12V 3  
Видео.....V-VP1 4  
Общий видео.....любой GND 2

**Видеопанель - Vp2:** ВК №3 (рекомендуется для площадки)

Аудио.....A-VP2 5  
Общий.....любой GND 6  
Питание.....+12V 15  
Видео.....V-VP2 8  
Общий видео.....любой GND 6

**Дополнительная - Cam-4 или Vp3:** ВК №4



Питание от дополнительного БП=12V  
Общий.....любой GND 14  
Видео.....Cam-4 16

**ТВ выход:**

Видео выход.....TV out 7  
Общий.....любой GND 6

**Видеопамять:**  
Смотри: Штекерные разъёмы

## Подключение к координатному домофону

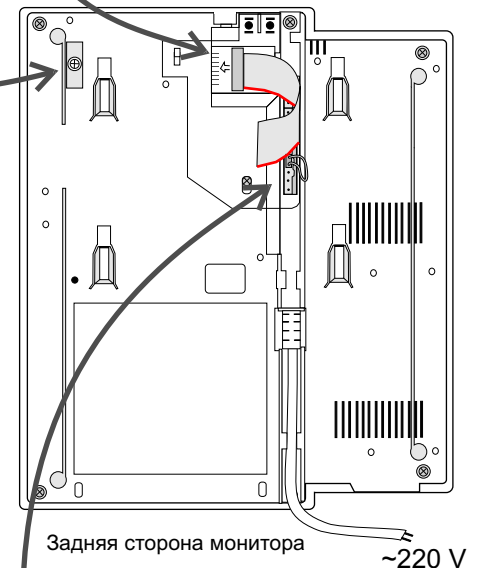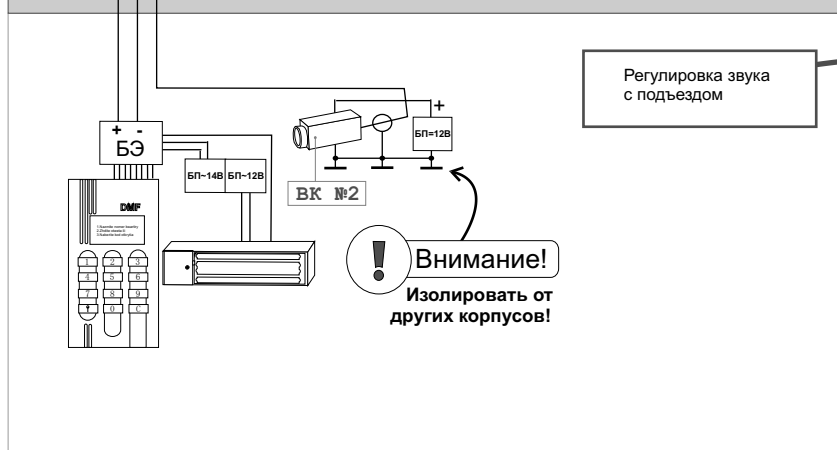


## Штекерные разъёмы





Одновременно нажав верхнюю и нижнюю кнопки на лицевой части монитора, включить питание средним тумблером "OFF/ON" и не отпускать кнопки 10 секунд, пока не исчезнет 1-е меню и после 5 секунд свечения белого экрана не загорится 2-е меню, - спецнастроек монитора:

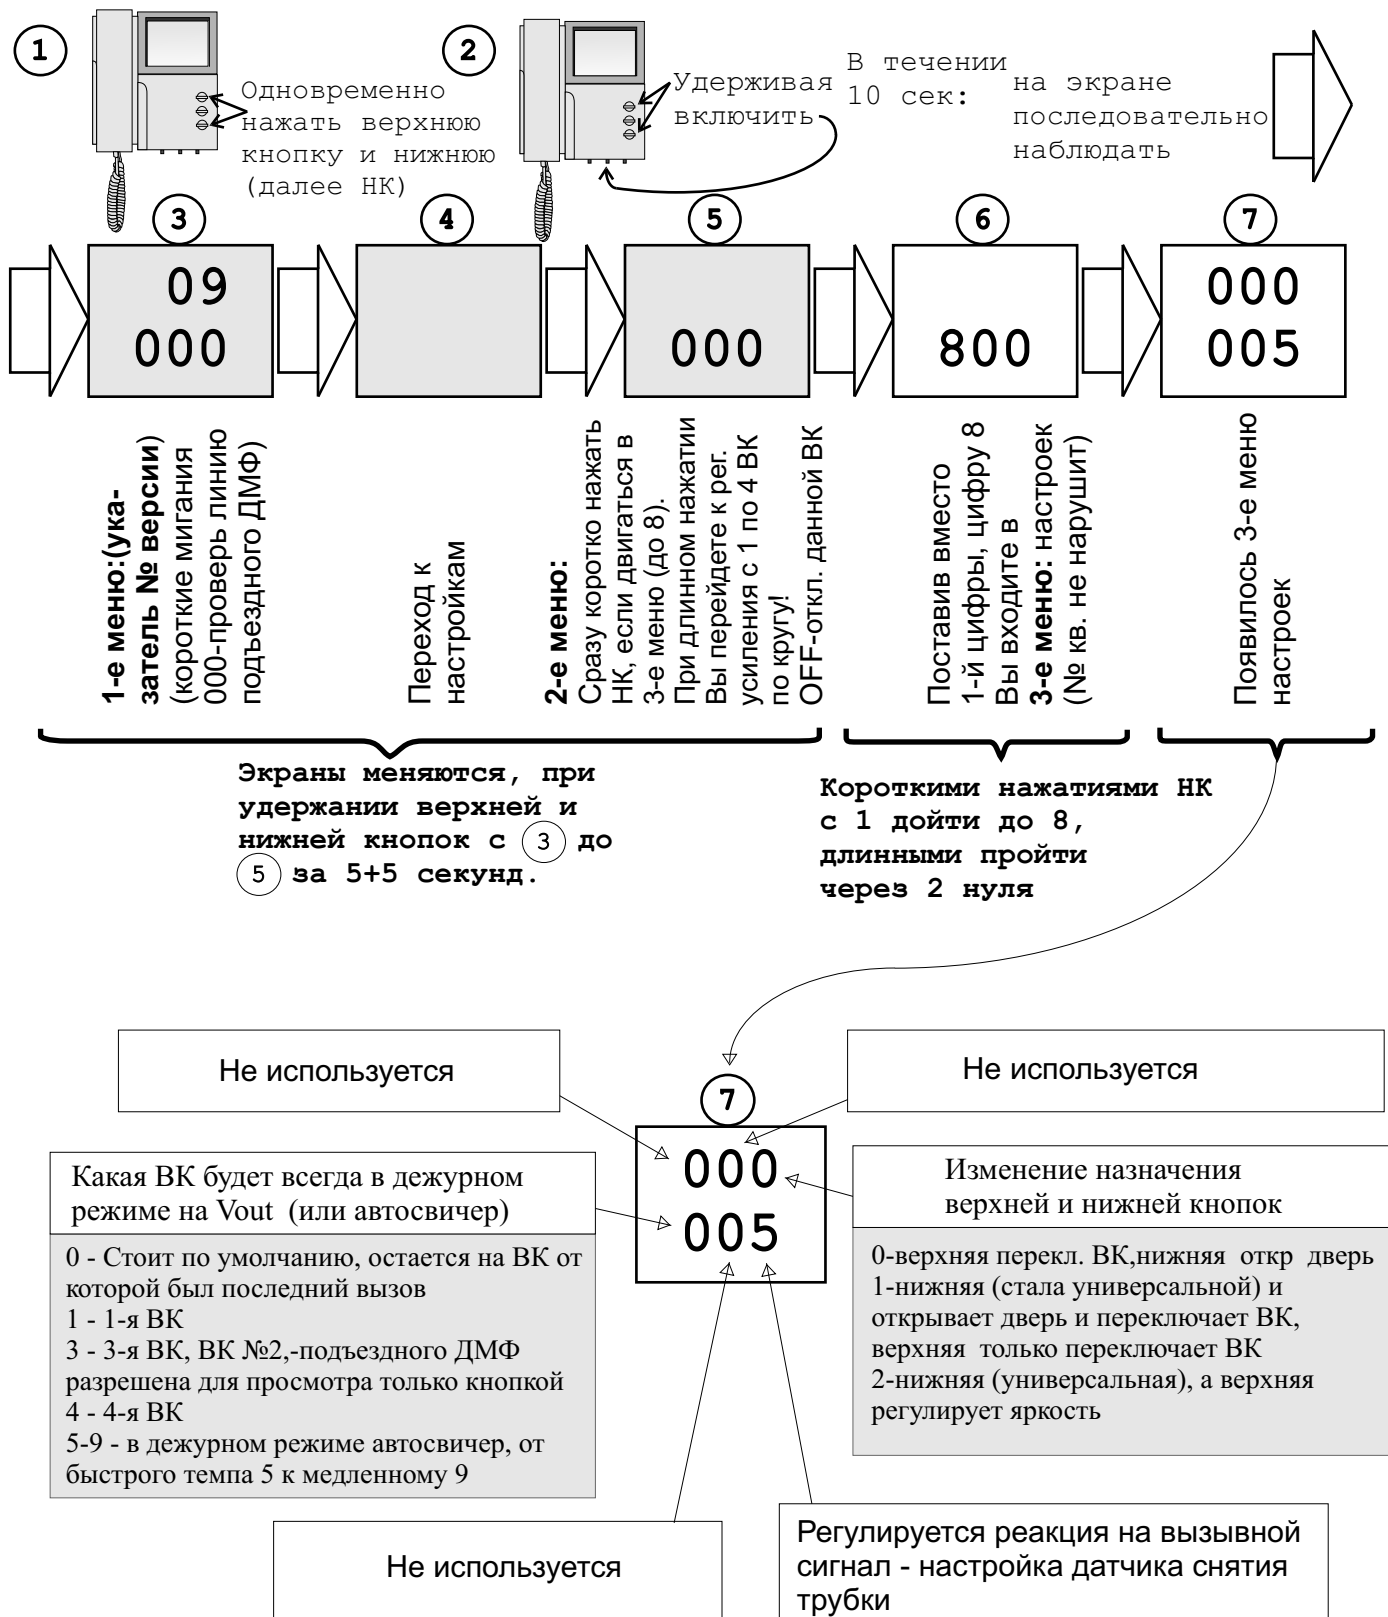

После всех настроек выключить и включить питание монитора для возврата в пользовательский режим.