

KOCOM®

HANDS FREE


ВИДЕОДОМОФОН

KIV-101 Инструкция по установке и эксплуатации


Четкая и яркая картинка при низкой освещенности

- 4" плоский монитор
- 4-х проводное соединение
- Простая установка
- Тонкая вызывная панель
- Широкий угол обзора
120 град. для KC-C61
90 град. для KC-D30
- Система Hands Free

*Спасибо за
приобретение
видеодомофона
KOCOM. Пожалуйста,
внимательно
прочитайте эту
инструкцию*

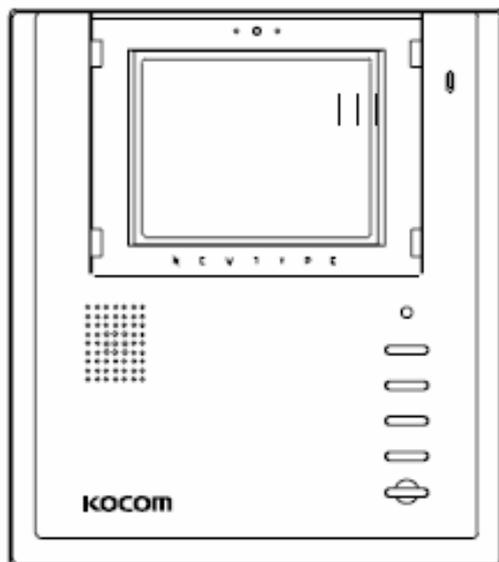

KIV-101

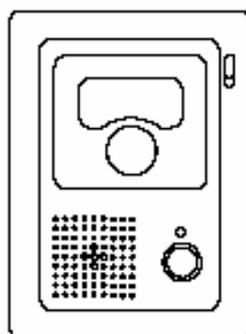

KC-C61



Металлическая вызывная панель


KC-D30

KOCOM CO.,LTD.


www.kocom.co.kr

Назначение элементов

■ Монитор KIV-101

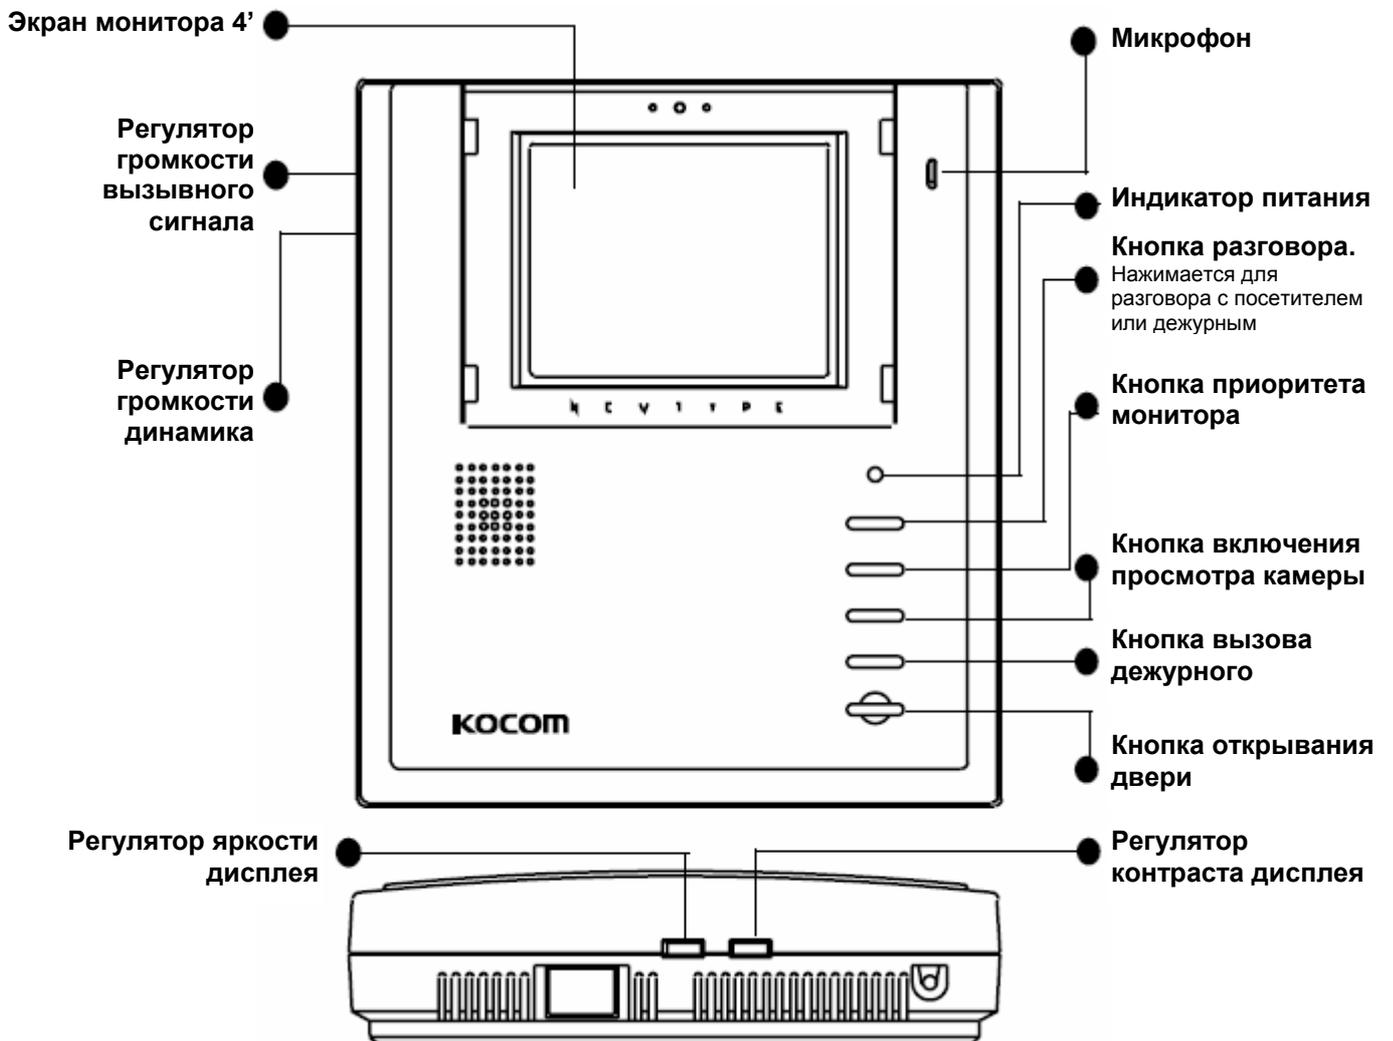


■ Вызывные панели KC-C61 и KC-D30

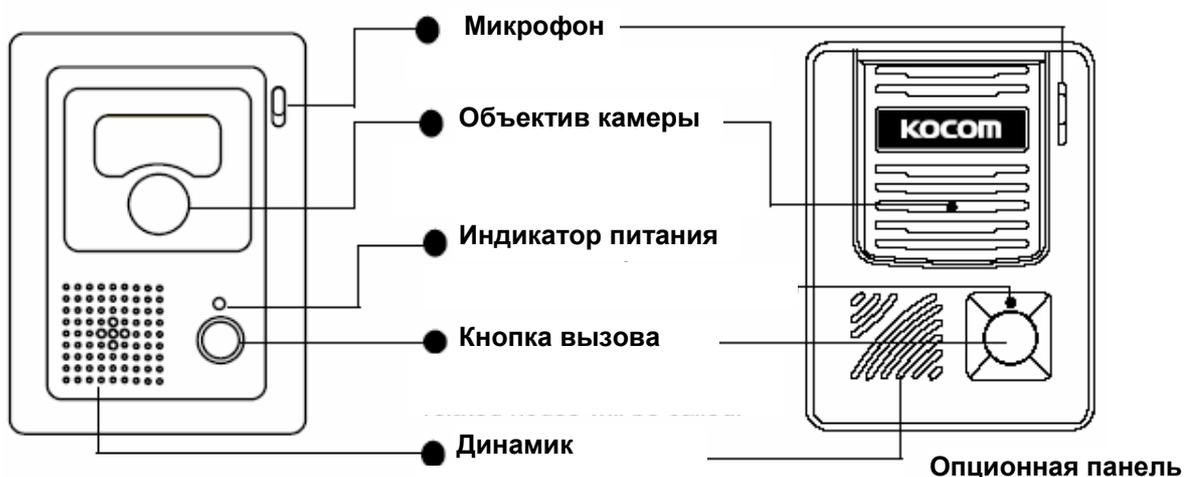


Комплектность

● Монитор и вызывная панель

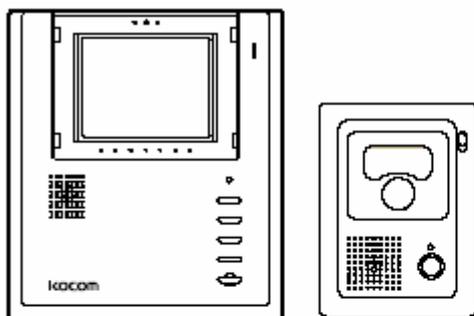

● Аксессуары для вызывной панели

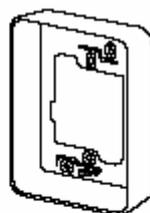


-  Винт фиксации вызывной панели в подкладке (2,6x6 мм)
-  Крепежные шурупы подкладки (4x25 мм)

- Подкладка для вызывной панели



● Аксессуары монитора

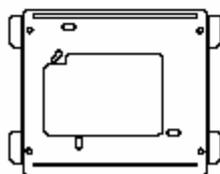

-  Крепежные шурупы (4x25mm)

- Монтажная планка на стену


- Подкладка для вызывной панели для поворота угла обзора вверх

Технические характеристики

Монитор KIV-101	Питание	Встроенный источник питания 220В	
	Потребление	Не более 15 Вт, в режиме ожидания 1 Вт	
	Рабочая температура	От 0 до +60 град. С	
	Тип кинескопа	Ч/б кинескоп 4 "	
	Тип связи	Hands Free	
	Звук вызова	Электронный «динг-донг»	
	Входное сопротивление	75 Ом видео, 600 Ом аудио	
	Подключение	4 провода	
	Расстояние	50 метров при кабеле диаметром 0,65 мм	
Вызывные панели		КС-С61	КС-D30
	Питание	12В (питание от монитора)	
	Рабочая температура	От -10 до + 60 град. С	
	Угол обзора	120 град (диагональ)	90 град (диагональ)
	Чувствительность	0,1 лк (при включенной ИК подсветке)	
	Объектив	F=2,0 f 3,0 мм	F=3,5 f=3,8 мм
	Размеры	95x127x34 мм	95x127x33 мм

Схема подключения

■ Схема подключения

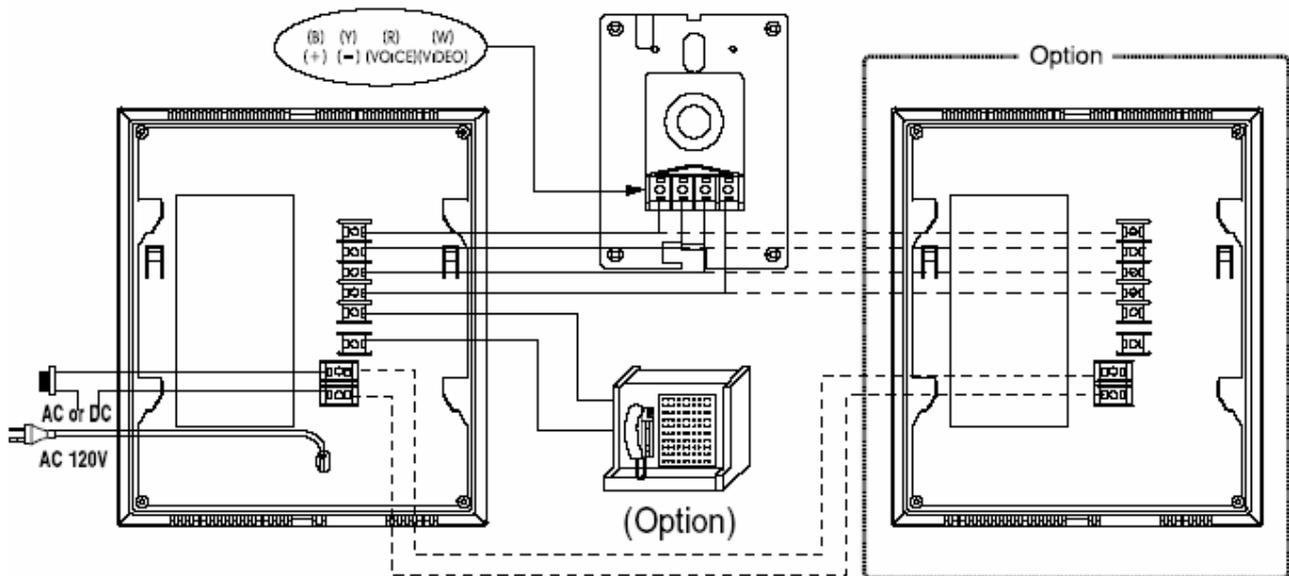

Замечания по соединениям

Соединение между монитором и вызывной панелью должно выполняться проводом с диаметром 0,65 мм и номера соединяемых контактов должны строго соответствовать для монитора и вызывной панели.

Не прокладывайте соединительные провода близко к кабелям сетевого питания

Установка монитора

При установке монтажной коробки




При стандартной установке на стену



■ Стандартная высота установки

Стандартная высота установки – 1450 – 1500 мм от пола до центра монитора.

При установке избегайте мест с повышенной влажностью, сильными магнитными полями, с агрессивными химическими средами, с прямым солнечным освещением, мест вблизи обогревателей. Все эти факторы могут способствовать выходу монитора из строя.

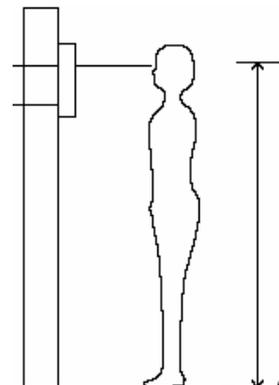

Инструкция по эксплуатации

■ При вызове от посетителя

1. При нажатии посетителем кнопки вызова на вызывной панели, раздается сигнал вызова и на экране монитора появляется изображение посетителя.
2. Посмотрите на изображение посетителя на экране монитора, нажмите кнопку разговора, чтобы вы могли передать информацию или вопрос посетителю. (Монитор автоматически отключится через 3 минуты после получения вызова).
3. По окончании разговора с посетителем нажмите кнопку разговора или кнопку включения просмотра камеры для отключения монитора. Также вы можете нажать кнопку открывания двери, чтобы открыть дверь.
4. Если вы хотите посмотреть, что происходит за дверью, нажмите кнопку включения просмотра камеры. Вы сможете увидеть изображение от камеры вызывной панели. Вы будете видеть изображение, но не сможете общаться, чтобы разрешить разговор, нажмите кнопку разговора.
5. Кнопка приоритета монитора. Данная кнопка определяет приоритетность полудуплексного режима разговора. В обычном режиме передается разговор только с одной стороны (вы с посетителем можете разговаривать по очереди). В режиме приоритета вы можете перебивать посетителя, вы имеете приоритет при разговоре.

Примечание: если посетитель плохо вас слышит из-за шумов на улице, нажмите кнопку приоритета монитора и посетителю будет проще разобрать ваши слова.

■ Связь с пультом дежурного

1. Если монитор подключен к пульту дежурного, при нажатии кнопки вызова дежурного, он услышит сигнал вызова. Если дежурный ответит, вы сможете общаться. По окончании разговора с дежурным вы можете нажать эту же кнопку для окончания разговора.
2. Если во время общения разговора с дежурным приходит вызов с вызывной панели, вы услышите звук вызова и увидите изображение посетителя на дисплее монитора (экран автоматически выключится через 30 секунд). В это время вы можете нажать кнопку просмотра камеры или кнопку разговора, связь с дежурным прервется, и вы сможете общаться с посетителем.
3. Если во время разговора с посетителем вы услышите мелодический звук, он означает, что вас вызывает дежурный, по окончании разговора с посетителем, вы можете нажать кнопку вызова дежурного и разговаривать с ним.

Примечание: пожалуйста, не забывайте нажать кнопку вызова дежурного, после прекращения разговора с ним, чтобы отключить режим связи с дежурным.